

## Vites Deęiřtirme *(Devam ediyor)*

### MT MODUNDA Sürüş

Vites büyütme düęmesi (+) veya vites küçültme düęmesi (-) ile vitesi büyüttünüz ve küçültünüz.

Seçilen vites, vites konum göstergesinde görünür.

- ▶ MT MODU seçilirse, vites otomatik olarak büyütülmez. Motor devir ibresinin kırmızı bölgeye girmesine izin vermeyiniz.
- ▶ MT MODUNDA bile, yavaşladığınız zaman vites otomatik olarak küçültülür.
- ▶ MT MODU seçilse bile, 1. vites ile hareket edersiniz.

### Vites deęiřtirme iřlemi

Vites Büyütme:


Vites büyütme düęmesine (+) (7) basınız.

Vites Küçültme:

Vites küçültme düęmesine (-) (8) basınız.

Vites deęiřtirme düęmesini basılı tutarak vites deęiřtirmeye devam edemezsiniz.

Vites deęiřtirmeye devam etmek için düęmeyi bırakıp yeniden basınız.

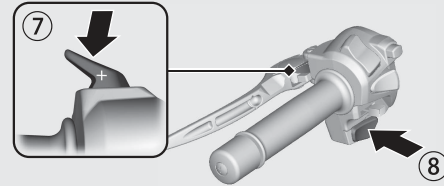

### Vites Deęiřtirme Limiti

Motor devir sınırını aşacaksa vitesi küçültemezsiniz.