


Motor Yağı ► Motor Yağının Ve Filtresinin Değiştirilmesi

Bakım

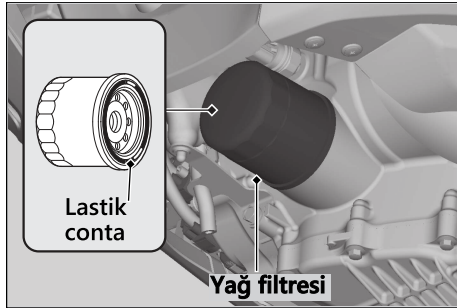

7. Yeni yağ filtresinin lastik contasına ince bir kat motor yağı sürünüz.
8. Yeni yağ filtresini takıp sıkınız.

Tork: 26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft)

9. Tahliye civatasına yeni bir sızdırmazlık pulu takınız. Tahliye civatasını sıkınız.

Tork: 30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)

10. Karteri tavsiye edilen yağ (► S. 79, ► S. 154) ile doldurunuz ve yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu takınız.

Gerekli yağ

Yağı & motor yağı filtresini değiştirirken:

3.4 L (3.6 US qt, 3.0 Imp qt)

Sadece yağı değiştirirken:

3.2 L (3.4 US qt, 2.8 Imp qt)

11. Yağ seviyesini kontrol ediniz. ► S. 95
12. Yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.