

Düğmeler (Devam ediyor)

NC750SD

Park freni kolu ve Açma düğmesi

Park ederken ve motor ısınırken park freninin uygulanmış olduğundan emin olunuz.

► Motosikleti kullanmaya başlamadan önce park freni kolunun bırakıldığından emin olunuz.

Park freni kilidini uygulamak için

Arka tekerleği kilitlemek için park freni kolunu çekiniz.


► Açma düğmesinin dışarı attığından ve park freni kolunun çözülmediğinden emin olunuz.

► Park freni düzgün ayarlanmazsa park freni kilidi çalışmayacaktır. ➡ S.101

Park freni kilidini çözmek için

Kolu (1) hafif çekerek ve açma düğmesine (2) basarak park freni kolunu çözünüz.

► Sürüşten önce, park freni göstergesinin kapalı olup olmadığını kontrol ediniz ve park freninin tamamen serbest bırakıldığından emin olunuz, böylelikle arka tekerlekte çekme olmaz.

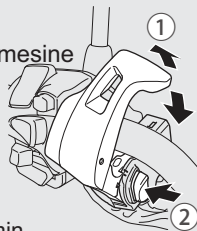

⚠ Dörtlü flaşör düğmesi ➡ S.50

Vites büyütme düğmesi (+)

Vitesi büyütme için. ➡ S.62

Far/Selektör kontrol düğmesi

- ≡D : Uzun far
- ≡D : Kısa far
- ≡D PASS : Uzun farları yakıp söndürür.

Vites küçültme düğmesi (-) Vitesi

küçültme için. ➡ S.62

↔ Sinyal düğmesi

► Düğmeyi basılı tutmak sinyal lambasını kapatır.