

Vites Deęiřtirme (Devam ediyor)

MT MODUNDA Sürüş

Vites büyütme svici (+) veya vites küçültme svici (-) ile vitesi büyütme ve küçültme

Seçilen vites vites konum göstergesinde görünür.

- ▶ MT MODU seçilirse, vites otomatik olarak büyütülmez. Motor devir ibresinin kırmızı bölgeye girmesine izin vermeyiniz.
- ▶ MT MODUNDA bile, yavaşladığınız zaman vites otomatik olarak küçültülür.
- ▶ MT MODU seçilse bile, 1. vites ile başlayacaksınız.

Vites deęiřtirme iřlemi

Vites Büyütme:

Vites büyütme svicine (+) (7) basınız.


Vites Küçültme:

Vites küçültme svicine (-) (8) basınız.

Vites svicini basılı tutarak vites

deęiřtirmeye devam edemezsiniz.

Vites deęiřtirmeye devam etmek için svici bırakıp yeniden basınız.

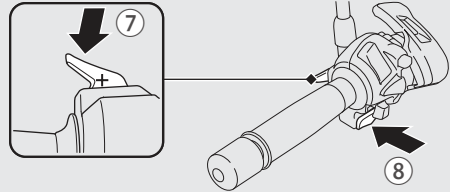

Vites Deęiřtirme Limiti

Motor devri limiti aşarsa vites deęiřtiremezsiniz.