

## Tahrik Zinciri Gevşekliğinin Kontrol Edilmesi

Tahrik zincirinin gevşekliğini zincir üzerindeki çeşitli noktalarda kontrol ediniz. Eğer gevşeklik tüm noktalarda aynı değilse, bazı bağlantılar bükülmüş veya yapışmış olabilir. Zinciri servisimize kontrol ettiriniz.


1. Vitesi boşa alınız. Motoru durdurunuz.
2. Düz bir zemin üzerinde motosikletinizi yan ayağı üzerine alınız.

3. Tahrik zincirinin, zincir dişlileri arasında kalan alt yarısındaki gevşekliği kontrol ediniz.

### Tahrik zinciri gevşekliği:

25 ila 35 mm

- Eğer gevşeklik 50 mm'den daha fazlaysa motosikleti kullanmayınız.

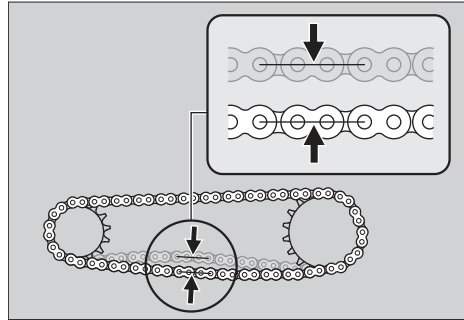

4. Motosikleti ileri doğru kaydırınız ve zincirin düzgün şekilde hareket ettiğinden emin olunuz.