



I Fren Lambası/Arka Lamba

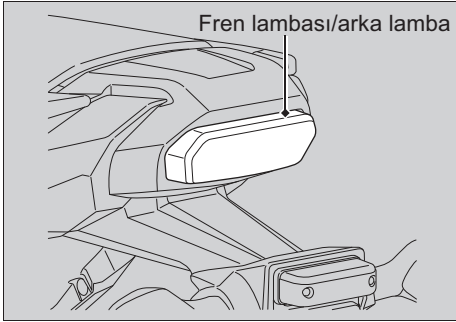

Fren lambası ve arka lamba birkaç LED kullanır. Yanmayan LED varsa, yetkili servise başvurunuz.

I Ön/Arka Sinyal Lambası Ampülü

1. Vidayı ve burcu sökünüz.
2. Sinyal lambası camını ve cam salmastrasını çıkarınız.
3. Ampulü hafifçe bastırınız ve saatin aksi yönünde çeviriniz.

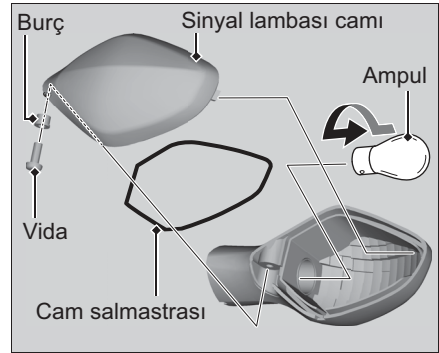

4. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampulü ve parçaları takınız.
► Sadece sarı ampul kullanınız.