


İ Ana Sigorta

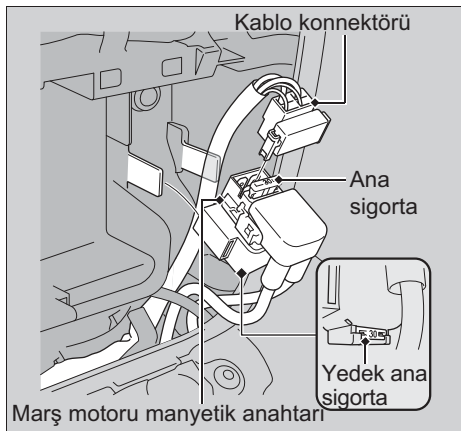

1. Bagaj bölmesini açınız. ► S. 65
2. Bakım kapağını çıkarınız. ► S. 90
3. Aküyü sökünüz. ► S. 86
4. Marş anahtarı ile kablo konektörünü ayırınız.

5. Ana sigortayı çekip çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
► Yedek ana sigorta manyetik marş anahtarının içinde bulunmaktadır.
6. Parçaları sökme işlemini ters sırayla izleyerek takınız.

UYARI

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.