


Панель приборов (продолжение)

Дисплей общей информации/пробега по топливу

Дисплей общей информации/пробега по топливу отображает показания одометра, счетчика пробега, указателя расхода топлива и иную информацию.

Нажатие кнопки SEL позволяет переключаться между режимами индикации дисплея.

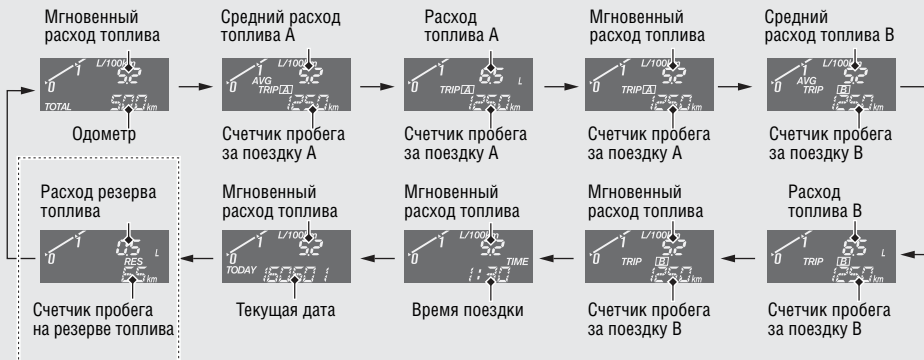

Только в режиме расходования резерва топлива*

* Режим расходования резерва топлива: Когда начинает мигать первое деление (E) шкалы указателя уровня топлива, можно вывести на дисплей указатель пробега на резервном запасе топлива и указатель расхода резервного запаса топлива.