


Панель приборов (продолжение) (NC750XD)

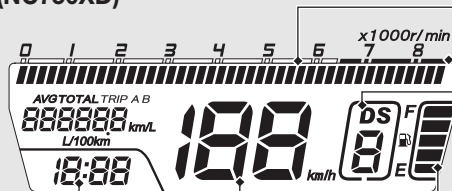

Спидометр

Часы (12-часовой режим)
Как настроить: стр. 31

Указатель уровня топлива

Остаток топлива в баке, когда мигает первый сегмент («Е»):
приблизительно 3,3 литра.

Если постоянно мигает или выключается: стр. 106



Тахометр

ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы показатели тахометра не доходили до уровня «красной» зоны. Превышение максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала отрицательно сказывается на ресурсе двигателя.

«Красная» зона шкалы
(недопустимая зона работы двигателя)