

Индикаторы



Сигнализатор падения давления масла

Включается при установке ключа зажигания в положение ON и выключается при пуске двигателя.


Если включился во время работы двигателя: ➡ [стр.103](#)



Индикатор антиблокировочной системы (ABS)

Включается при установке ключа зажигания в положение ON и выключается, когда скорость мотоцикла достигает прибл. 10 км/час.

Если включился во время движения: ➡ [стр.104](#)

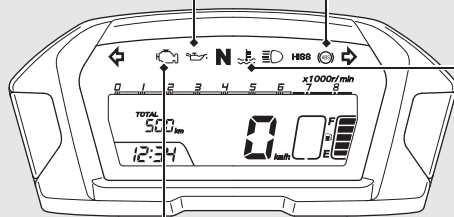



Сигнализатор перегрева двигателя

Если включился во время движения:

➡ [стр.102](#)



Сигнализатор нарушения работы PGM-FI (программированного впрыска топлива)

Включается на короткое время при повороте ключа зажигания в положение ON при выключателе двигателя, находящемся в положении RUN . Включается при повороте ключа зажигания в положение ON при выключателе двигателя, находящемся в положении OFF .

Если включился во время работы двигателя: ➡ [стр.103](#)