


Пуск двигателя

NC750XA

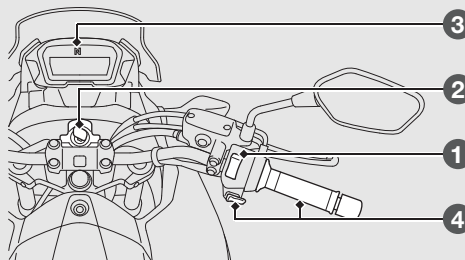


Запускайте двигатель согласно этим указаниям независимо от его температуры.

ВНИМАНИЕ

- Если двигатель не запустился после 5 секунд, поверните ключ зажигания в положение OFF и подождите 10 сек. до следующей попытки пуска.
- Длительная работа двигателя в холостом режиме может повредить двигатель и выхлопную систему.
- Резкая работа дроссельной заслонкой или работа двигателя на увеличенной частоте холостого хода более 5 минут может повредить покрытие выхлопной трубы.

NC750SA

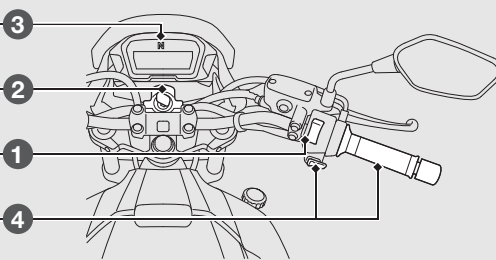

NC750SA/XA

- 1 Переверните аварийный выключатель двигателя в положение RUN (⊖).
- 2 Поверните ключ зажигания в положение ON.
- 3 Включите нейтральную передачу (загорится индикатор **N**) или выжмите рычаг сцепления. При этом боковой упор должен быть поднят.
- 4 При полностью закрытой дроссельной заслонке нажмите кнопку запуска (⊕).