


Переключение передач

(NC750XA, NC750SA)

Трансмиссия Вашего мотоцикла имеет 6 передач переднего хода. Соответственно, рычаг трансмиссии имеет 1 положение для хода вниз и 5 положений для хода вверх от нейтральной передачи.

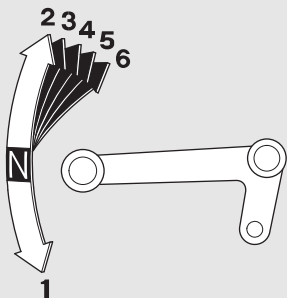

Если Вы включите передачу при откинута боковом упоре, то двигатель автоматически выключится.

(NC750XD)

Ваш мотоцикл оборудован 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Она может переключать передачи в автоматическом режиме (АТ), или же Вы можете перевести ее в ручной режим (МТ) и выбирать передачи самостоятельно, по тому же принципу, что и в стандартной механической трансмиссии.