


**Охлаждающая жидкость** ► Замена жидкости

2. Откройте крышку заливной горловины расширительного бачка и долейте охлаждающую жидкость, одновременно следя за ее уровнем.
  - Не заливайте свыше метки максимального уровня.
  - Не допускайте попадания посторонних предметов в бачок.
3. Установите на место крышку заливной горловины расширительного бачка.
4. Установите нижний обтекатель на место.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не открывайте резервуар, пока двигатель не остынет. Охлаждающая жидкость может брызнуть под давлением и стать причиной ожогов.

Прежде чем доливать в резервуар охлаждающую жидкость, подождите, пока двигатель и радиатор остынут.

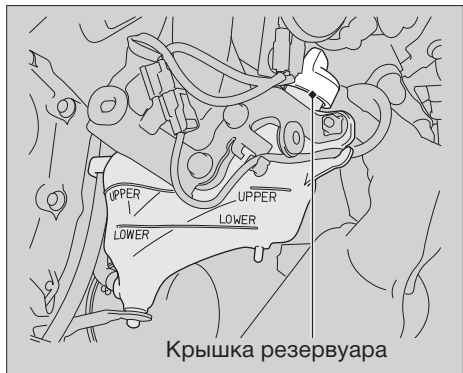

Крышка резервуара

**Замена жидкости**

Замену охлаждающей жидкости должен выполнять квалифицированный механик на сервисной станции сертифицированного дилера Honda.