


Рычаг сцепления

Рычаг сцепления (для NC750XA, NC750SA)

Проверка свободного хода рычага

Проверьте величину свободного хода на конце рычага сцепления.

Свободный ход: 10 – 20 мм

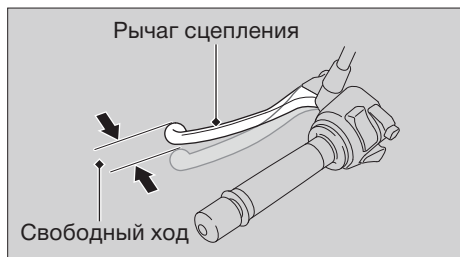

Во избежание залипания или повреждения механизма сцепления проверьте, нет ли перегибов или признаков износа передаточного троса сцепления. При необходимости обратитесь к официальному дилеру Honda для замены троса. Для защиты передаточного троса от коррозии и преждевременного износа смажьте его соответствующим маслом.