



## Лампа стоп-сигнала и заднего фонаря

1. Отверните винт «А».

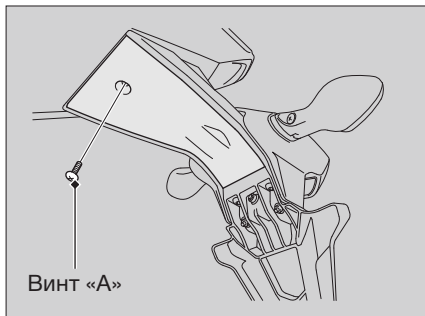

2. Отогните нижнюю панель заднего крыла.
3. Отверните винты «В» и винт «С».

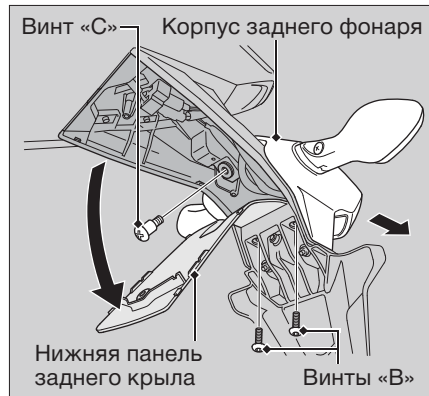

4. Снимите задний фонарь/стоп-сигнал в сборе.
5. Поверните патрон против часовой стрелки и вытащите его.