

## **OIL CHANGE** エンジンオイル交換時期表示


エンジンオイル交換時期の目安として点灯する。

- ▶ エンジンオイル交換時に必ずリセットしてください。  
リセットしないと交換時期の目安になりません。
- ▶ 工場出荷時の設定では、初回 1,000 km 走行時に点灯し、以降リセットした時点より 6,000 km 走行すると点灯します。点灯するまでの走行距離は調整することができます。  
**▶P.21**

## エンジンオイル交換時期表示のリセット

モードボタンを押した状態でメインスイッチを OFF から ON にし、モードボタンを約 3 秒間エンジンオイル交換時期表示 **OIL CHANGE** が消灯するまでそのまま押し続ける。

- ▶ エンジンオイル交換時期表示 **OIL CHANGE** が消灯しているときにリセットを行った場合は、エンジンオイル交換時期表示 **OIL CHANGE** が約 2 秒間点灯した後、消灯します。

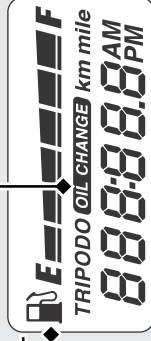

### 燃料計

ガソリンの量を確認するときは、車体を垂直にしてください。マークが 1 つ (E) だけ点灯したときの燃料残量：約 1.49 ℓ さらに燃料タンク内のガソリンの量が減ってくるとマークが点滅します。



### 燃料計の故障表示 **▶P.76**