


# スイッチ

アイドリングストップモード  
切り換えスイッチ

- ・ IDLING STOP : アイドリング  
ストップ・システム作動
- ・ IDLING : アイドリングストップ・  
システム解除 **▶P.28**

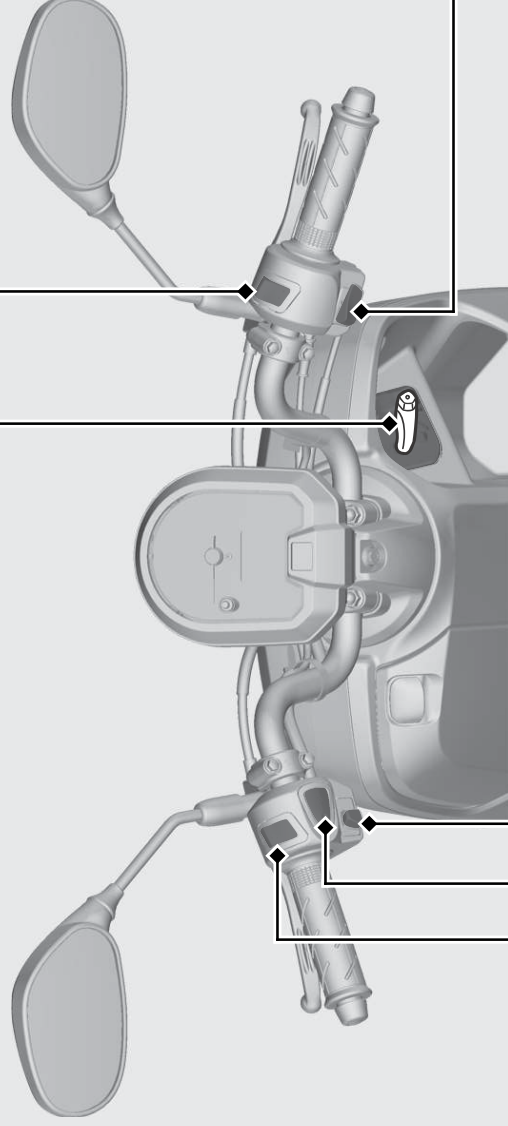

ウィンカー（方向指示器）スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

ホーンスイッチ

ヘッドライト（前照灯）上下切り換えスイッチ

・ ≡D (HI) : ヘッドライトが上向き

・ ≡D (LO) : ヘッドライトが下向き

スタータースイッチ