


## シャッター

盗難やいたずら防止のため、メインスイッチにシャッターを装備しています。車から離れるときは必ずシャッターを閉じましょう。

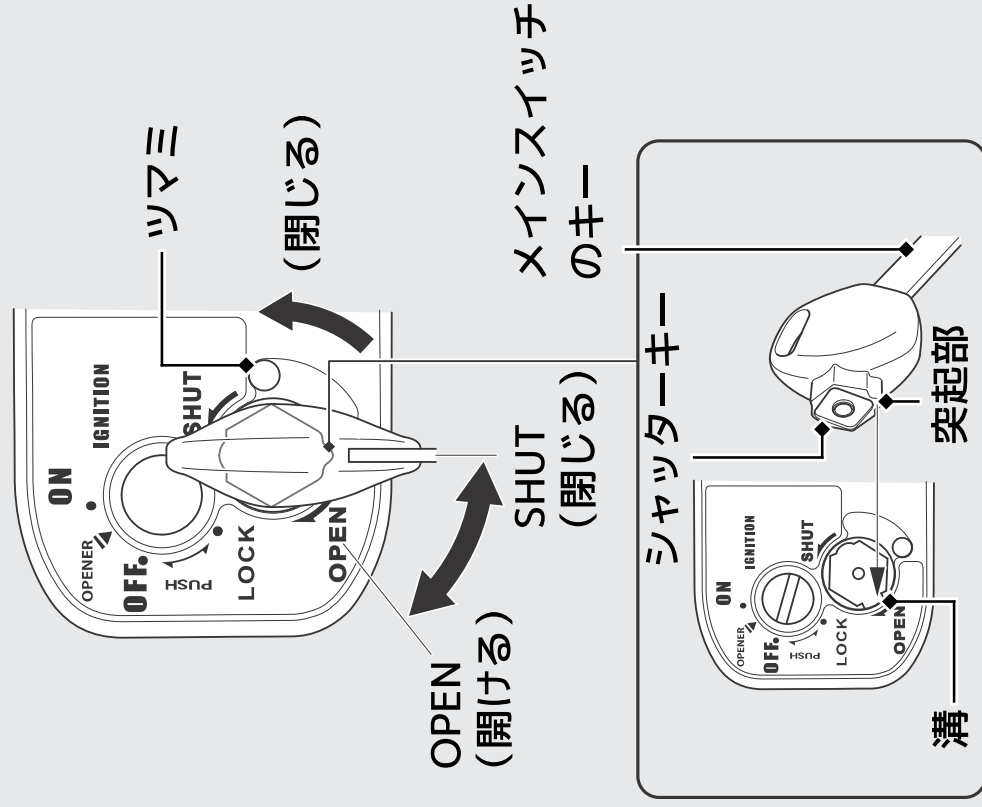

## 閉じかた

- ① メインスイッチのキーを抜く。
- ② ツマミを上方に動かして閉じる。
  - ▶ シャッターキーの突起部を溝にあわせて差し込み、反時計回りに止まるまで回すことで閉じることもできます。

## 開けかた

- ① シャッターキーの突起部を溝にあわせて差し込む。
- ② シャッターキーを時計回りに止まるまで回す。