



## クリップ

### 取り外し

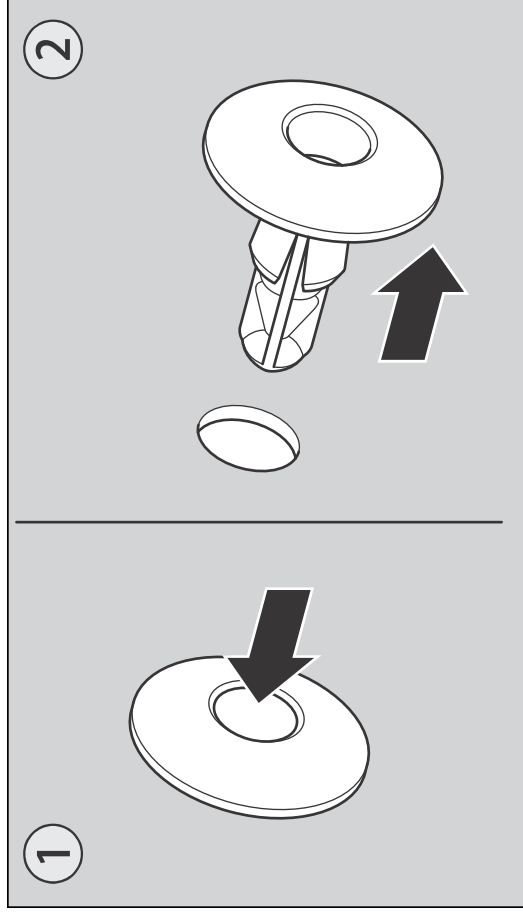

1. 中央部のピンを押しこんでロックを解除する。
2. クリップを引き抜く。

### 取り付け

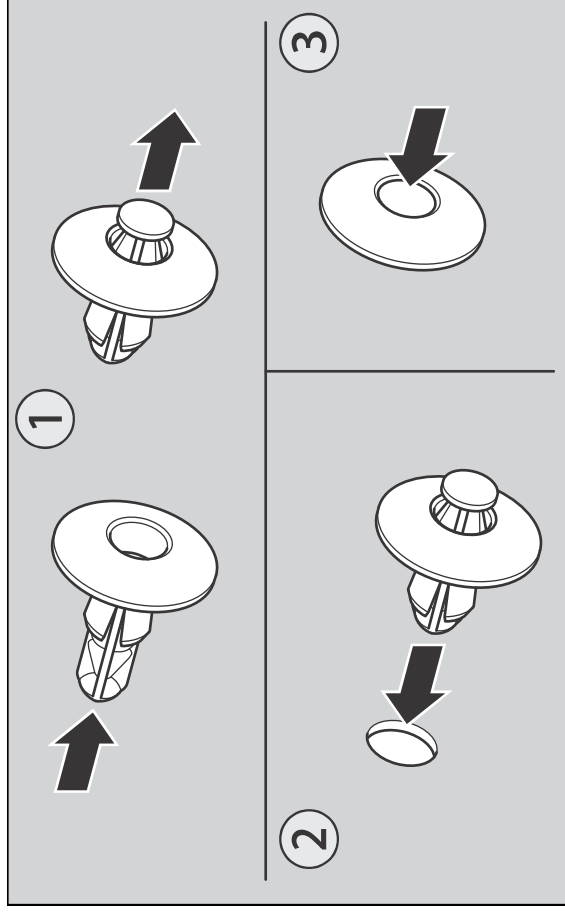

1. ピンの下端を押し戻して取り付け状態にする。
2. クリップを穴に差し込む。
3. ピンを軽く押してロックする。