


ブレーキ液の点検

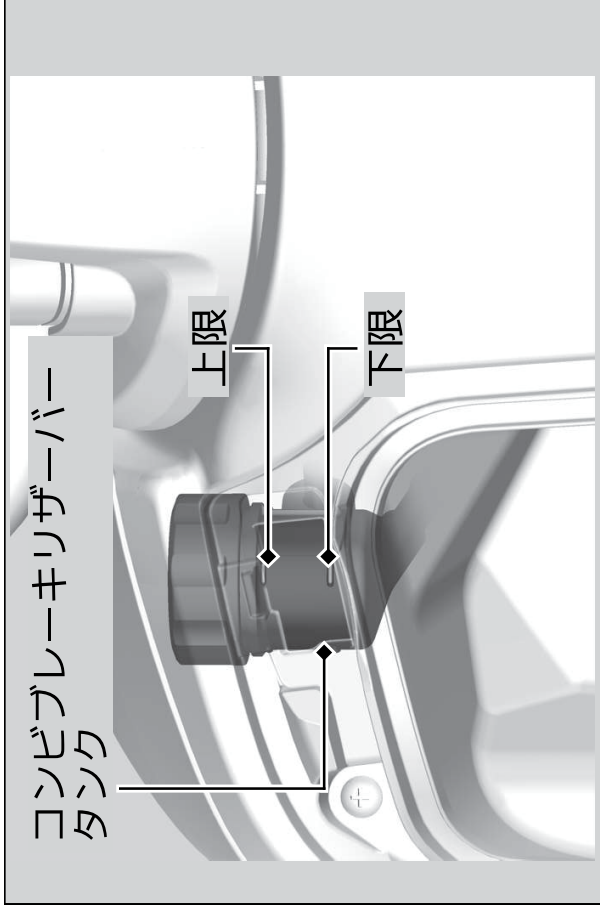

1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
2. グローブボックスを開ける。▶P. 42
3. コンビブレーキリザーバータンク上面を水平にし、液面が上限（UPPER）と下限（LOWER）の間にあることを確認する。
 - ▶ 液面が下限以下の場合や右ブレーキバーの遊びが大きいつきは、ブレーキパッドの摩耗の点検を行ってください。

パッドが摩耗していない場合、あるいは液漏れやホースに損傷があるときはHonda 販売店にご相談ください。