



## ブレーキ ▶ 後輪ブレーキレバーの遊びの調整

1. 後輪のアジャスターを半回転ずつ回し、左ブレーキレバーの遊びを調整する。

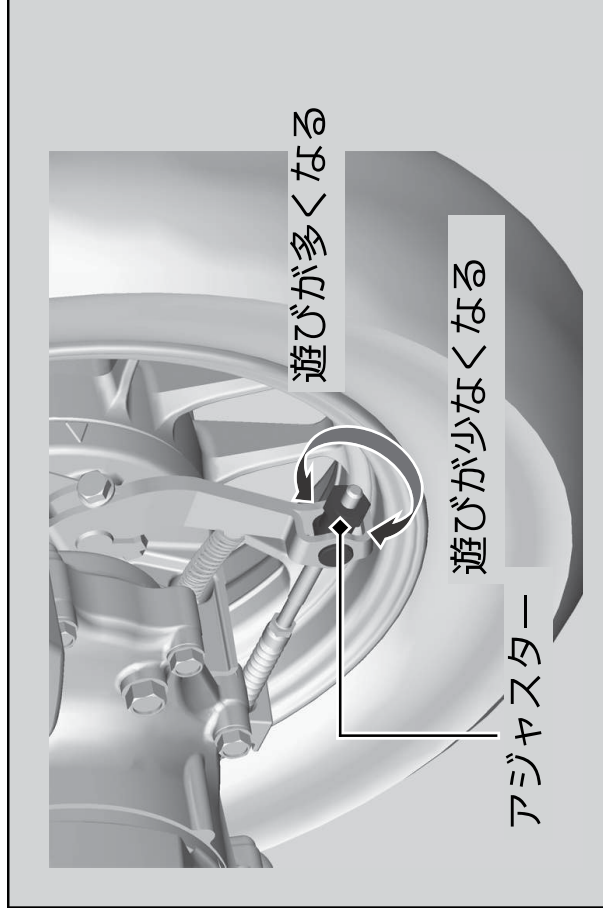

2. ブレーキアームを押し、アジャスターとピン間に隙間があることを確認する。

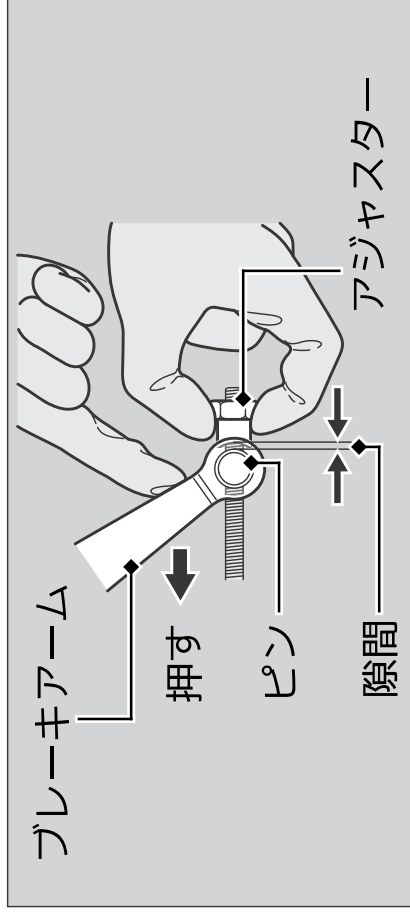

調整後は、ブレーキレバーの遊びを確認してください。