


# シヤッタ

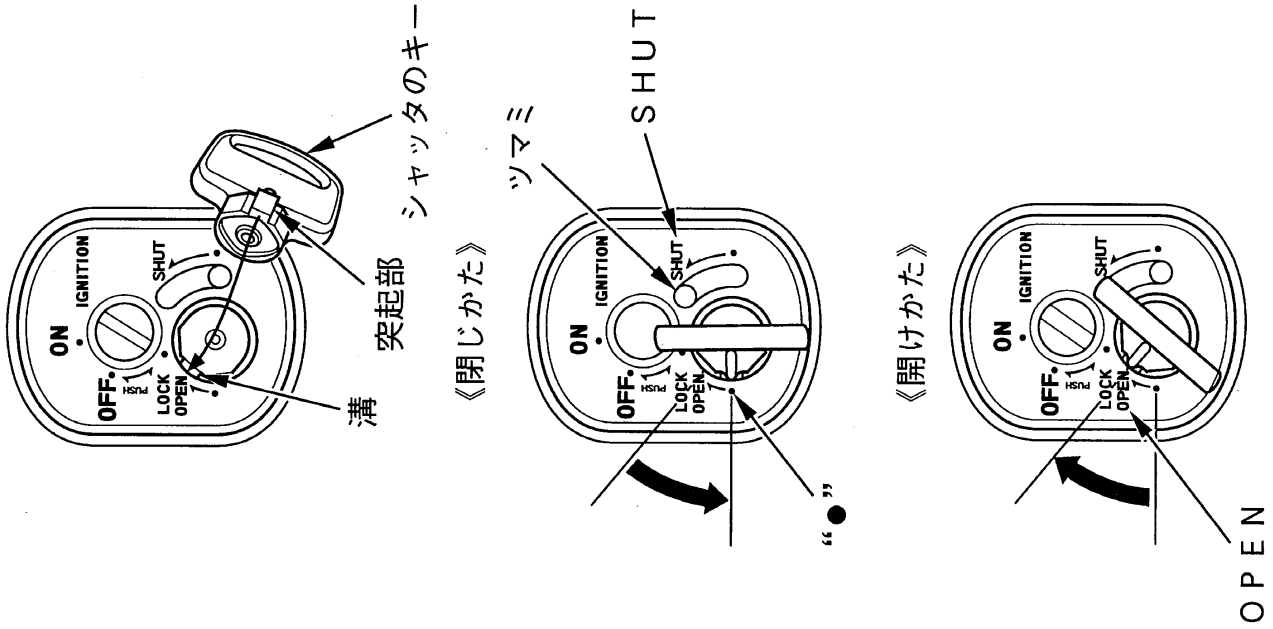

盗難やいたずら防止のため、メインスイッチにシヤッタを装備しています。車から離れるときは、シヤッタを閉じましょう。


## 《閉じた》

メインスイッチのキーを抜き、シヤッタのキーの突起部を溝にあわせ差し込み、“●”の位置まで回します。  
または、ツマミを“SHUT”の位置まで動かすことで閉じることができます。

## 《開けた》

シヤッタのキーの突起部を溝にあわせ差し込み、“OPEN”の位置まで回します。  
シヤッタを開けるにはシヤッタのキーが必要で、メインスイッチのキーといっしょに携帯してください。

# スタースイッチ

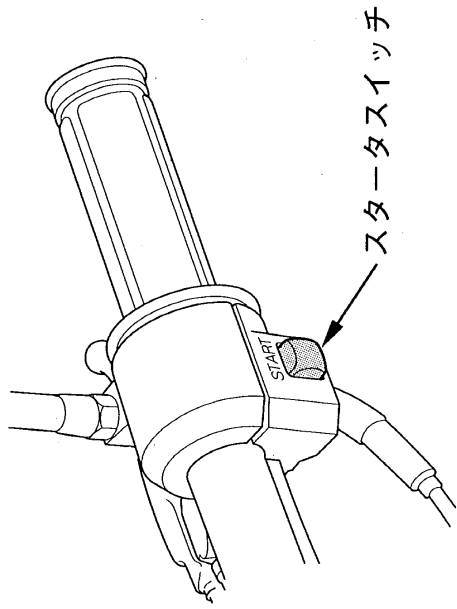

メインスイッチのキーを“ON”にしてブレーキレバーを握り、スイッチを押すとエンジンがかかります。

## 知識

- ブレーキをかけた状態でないとエンジンかかりません。