


HFT (Human-Friendly Transmission)

各モードの切換え

各モードの切換えはハンドル右側にあるN-D切換えスイッチのD側とN側とモード切換えスイッチ、ハンドル左側にあるシフトスイッチの+側と-側を操作して行います。

各モードの切換え方法の詳細については 22 - 29 ページを参照してください。


モード切換えスイッチ

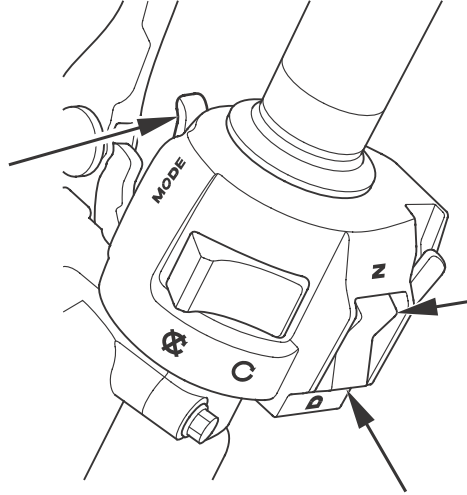

N-D切換えスイッチ
(D側)

N-D切換えスイッチ
(N側)

シフトスイッチ(+側)

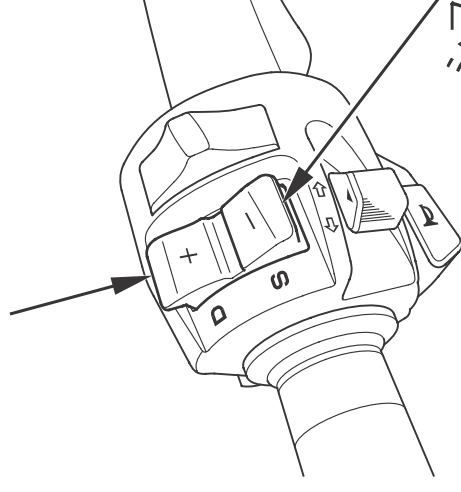

シフトスイッチ(-側)