

HFT (Human-Friendly Transmission)

表示灯

《ニュートラル表示灯》
メインスイッチのキーが“ON”の位置にありトランスミッションがニュートラルのとき点灯します。


《“D”表示》
オートマチックモードでDモード選択時に表示します。

《“S”表示》
オートマチックモードでSモード選択時に表示します。

《シフトインジケータ》

6速マニュアルモード選択時、メータ内に変速段が表示されます。

HFT故障時には、シフトインジケータに“—”表示が点滅します。

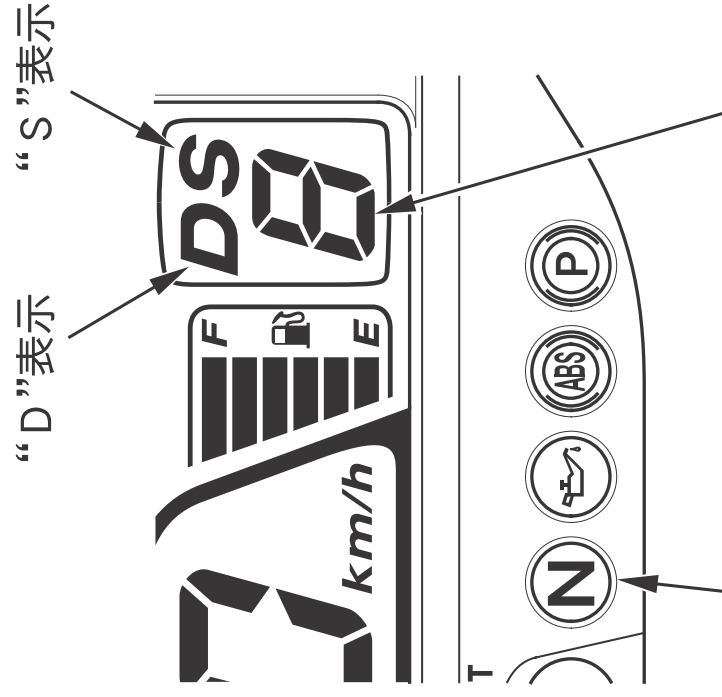

ニュートラル表示灯 シフトインジケータ