


《オートマチックモードまたは6速マニュアルモードからニュートラルに切換えるとき》  
 オートマチックモードまたは6速マニュアルモードのときに、N-D切換えスイッチ(N側)を、ニュートラル表示灯が点灯するまで押すとニュートラルに切換わります。

N-D切換えスイッチ(N側)

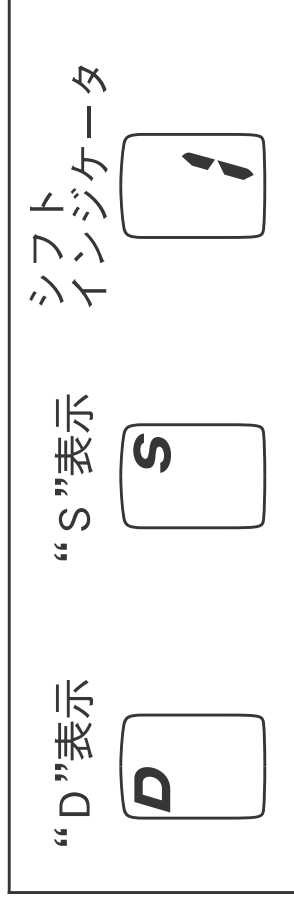

- オートマチックモードまたは6速マニュアルモード時



- ニュートラル時

