


警告灯・表示灯

油圧／油量警告灯


エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの油量が少なくなったり、油圧が低下したときに点灯します。

油量が一定以上少なくなり、油圧が下がったときは、警告灯が点灯するとともに、シフトインジケータが“”表示の点滅に変わり、自動的にニュートラルになります。

エンジン回転中に点灯した場合は、ただちに安全な場所に停車してエンジンを止め、エンジンオイル量を点検してください。

エンジンオイルが減っていないのに点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、ただちにDN-01取扱店にご相談ください。エンジンオイル量の点検は、103ページ参照。

油圧／油量警告灯

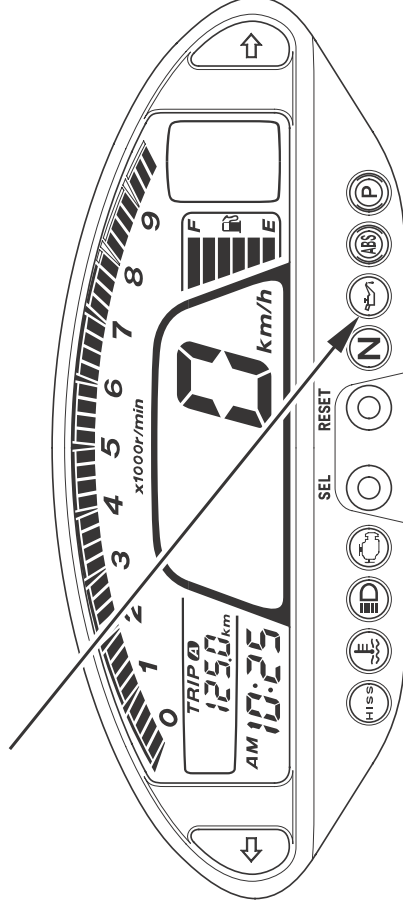

“”表示

