

## メーターの見かた、使いかた

### アドバイス

- 油圧／油量警告灯が点灯したまま走行しないでください。エンジンやトランスミッションが破損するおそれがあります。


### 知識

- 油圧／油量警告灯は、メインスイッチを“ON”にすると点灯し、エンジンを始動すると同時に消灯するのが正常です。

### 水温警告灯

メインスイッチが“ON”のとき、エンジンの冷却水の温度が規定以上になると点灯します。エンジン回転中に点灯した場合、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。

処置手順は、140 ページ参照。

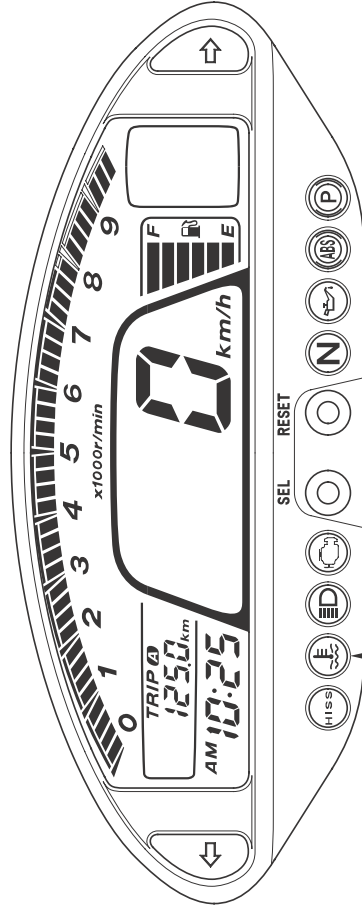

水温警告灯