

## PGM-FI警告灯


エンジンストップスイッチが“Q”(RUN)、メインスイッチが“ON”のときPGM-FIシステムに異常があると点灯します。

警告灯が点灯した場合は高速走行を避け、ただちにDN-01取扱店にご相談ください。



### 知識

- PGM-FI 警告灯はエンジンストップスイッチを“Q”(RUN)、メインスイッチを“ON”にすると点灯し数秒後に消灯するのが正常です。

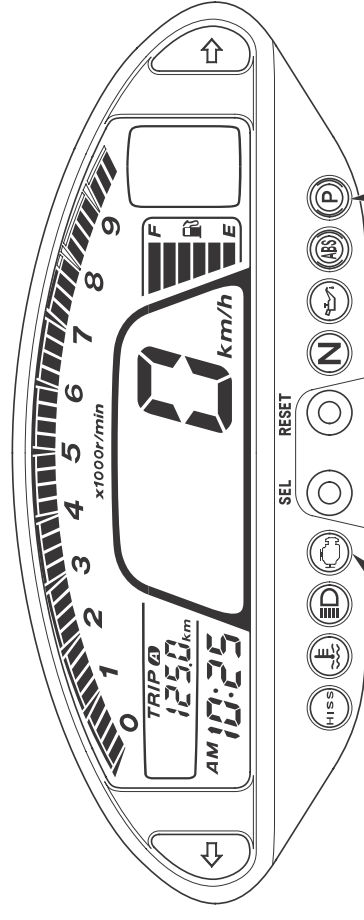

PGM-FI警告灯

パーキングブレーキ警告灯

パーキングブレーキ警告灯  
パーキングブレーキグリップが完全に戻っていないときに点灯します。