

## 前照灯上下切換えスイッチ (ヘッドライト上下切換えスイッチ)

### 《前照灯(ヘッドライト)の上下切換え》

前照灯上下切換えスイッチを上下に動かして行います。

- ☰D……前照灯(ヘッドライト)が上向き
- ☷D……前照灯(ヘッドライト)が下向き

昼間は、下向き(ロービーム)に点灯しましょう。


## パッシンググライトスイッチ

追越しのとときに、自車の存在を知らせるためのものです。

### 《使いかた》

パッシンググライトスイッチを押して行います。前照灯上下切換えスイッチが上向きときは作動しません。

パッシンググライトスイッチ

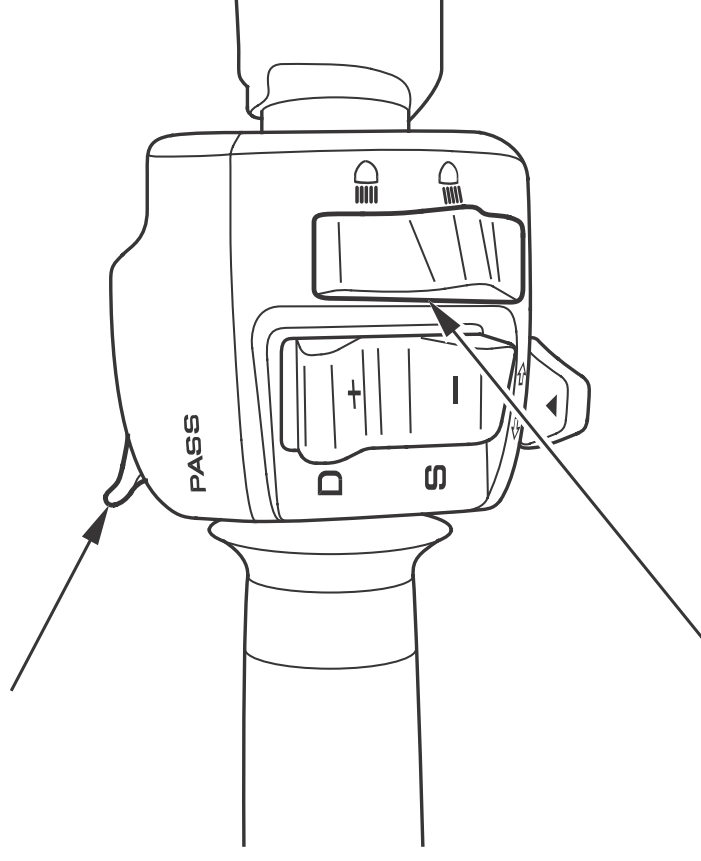

前照灯上下切換えスイッチ  
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)