

装備の使いかた

U字ロック格納場所


リヤシートの下にU字ロックを格納することができます。

《格納のしかた》

1. リヤシートを取外します。(61 ページ参照)
2. U字ロックを右図のように格納します。

- U字ロックはオプションです。

U字ロック

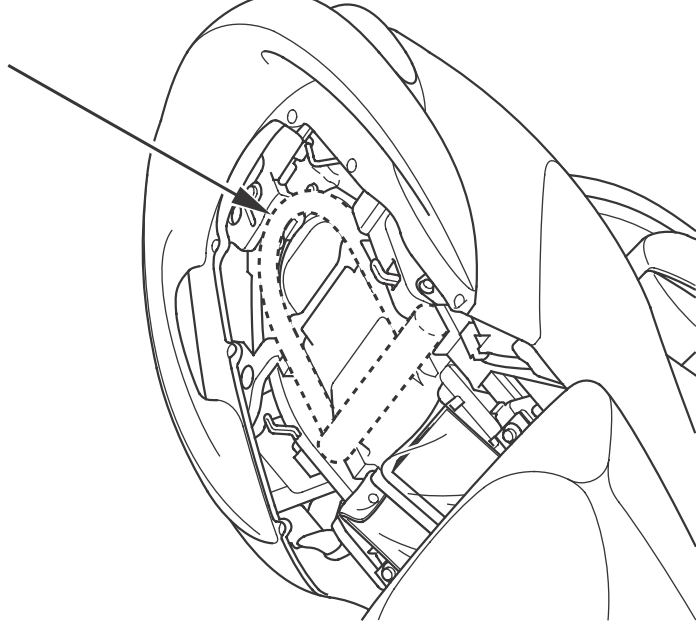

知識

- U字ロック格納場所には、U字ロックの種類や形状、大きさなどにより一部格納できない場合があります。