


# 簡単なメンテナンス

---

## 《クリップの取外し、取付けかた》

### 取外し

- ①クリップのネジをプラスドライバーで左へ回して抜き取ります。
- ②クリップを引き抜きます。

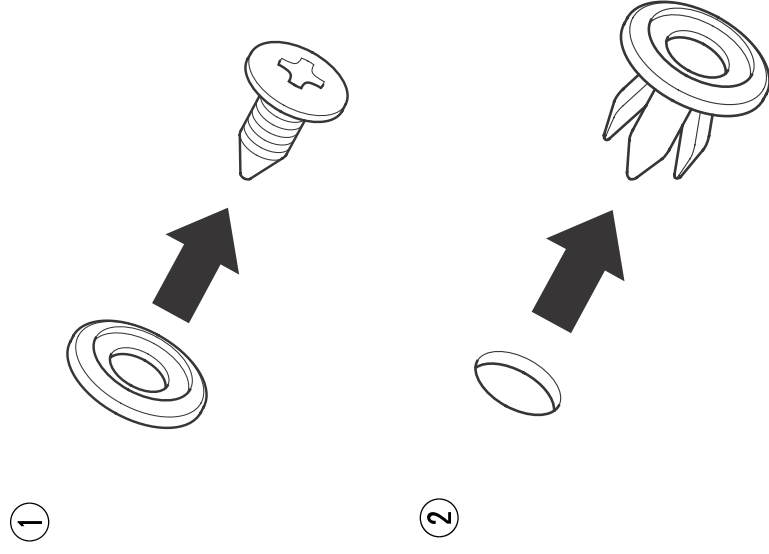

### 取付け

- ①ネジを外したままのクリップを穴に差し込みます。
- ②ネジをクリップと平らになるまで押し込みます。

