

HFT (Human-Friendly Transmission)

6速マニュアルモード時のシフト操作


6速マニュアルモード選択時にシフトスイッチを押して変速を行います。

シフトスイッチ(+側)を一度押すとシフトアップします。
シフトスイッチ(-側)を一度押すとシフトダウンします。

ⓘ アドバイス

- 6速マニュアルモードでは自動的にシフトアップしません。エンジン回転数がレッドゾーンに入らないようにシフト操作をしてください。

シフトスイッチ(+側)

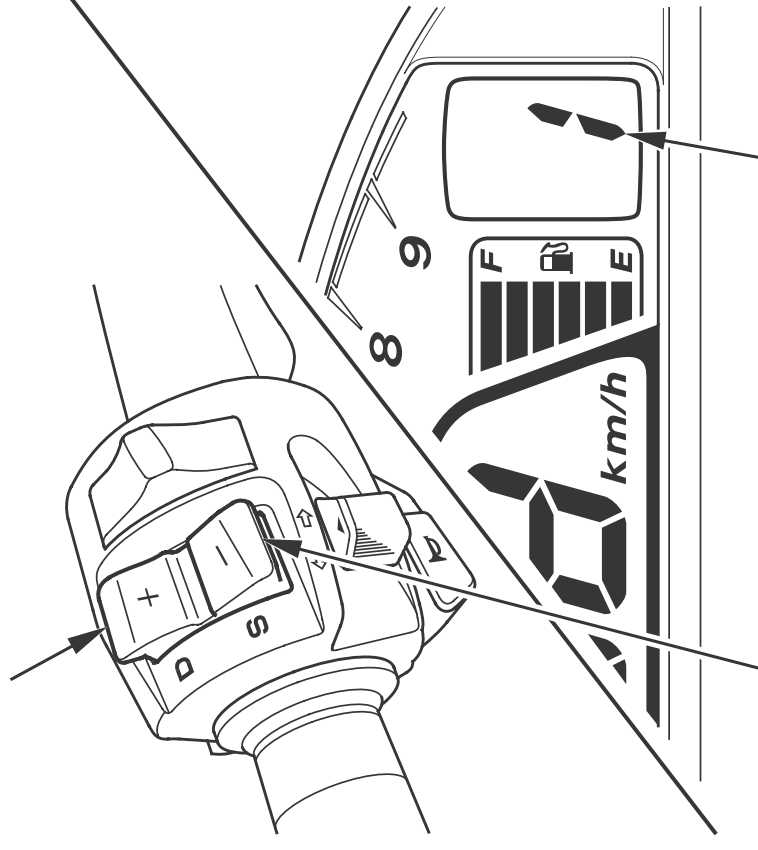

シフトスイッチ(-側)

シフトインジケータ