


ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶P. 45

ヒューズ切れ

■ヒューズボックス内のヒューズ

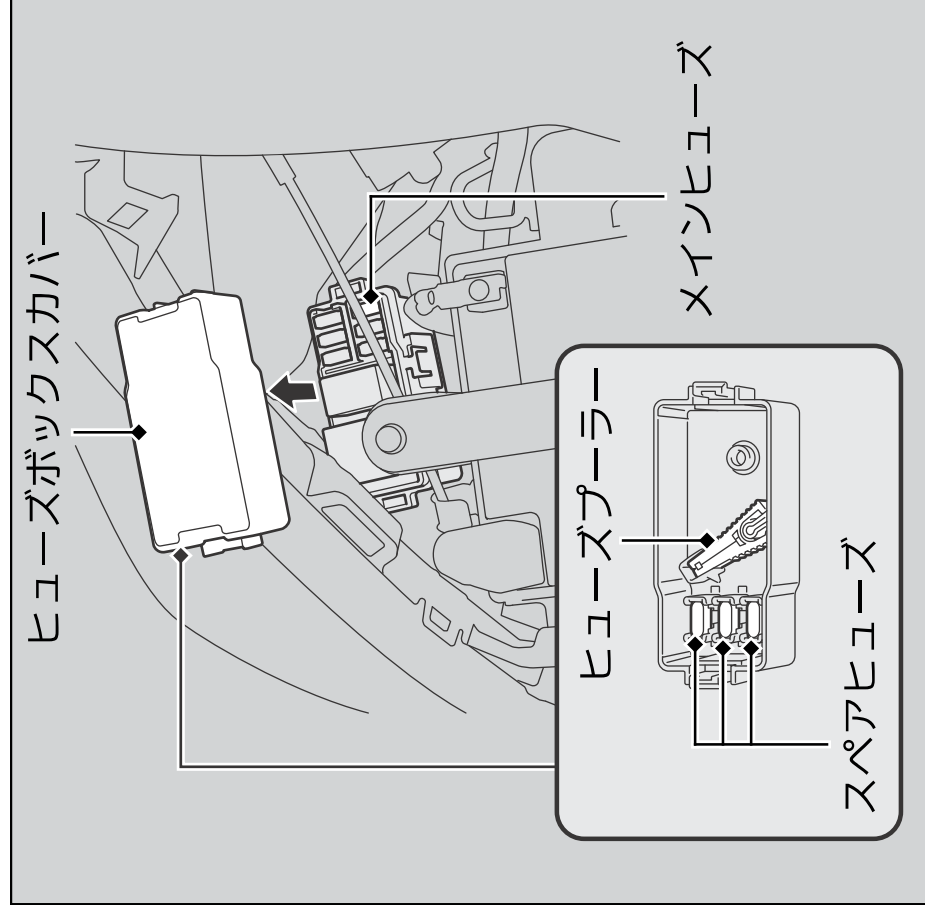

1. フロントカバーを取り外す。▶P. 54
2. ヒューズボックスカバーを取り外す。
3. メインヒューズ、その他のヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
 - ▶ スペアヒューズ、ヒューズプラーはヒューズボックスカバーの裏側にあります。
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。