


スイッチ

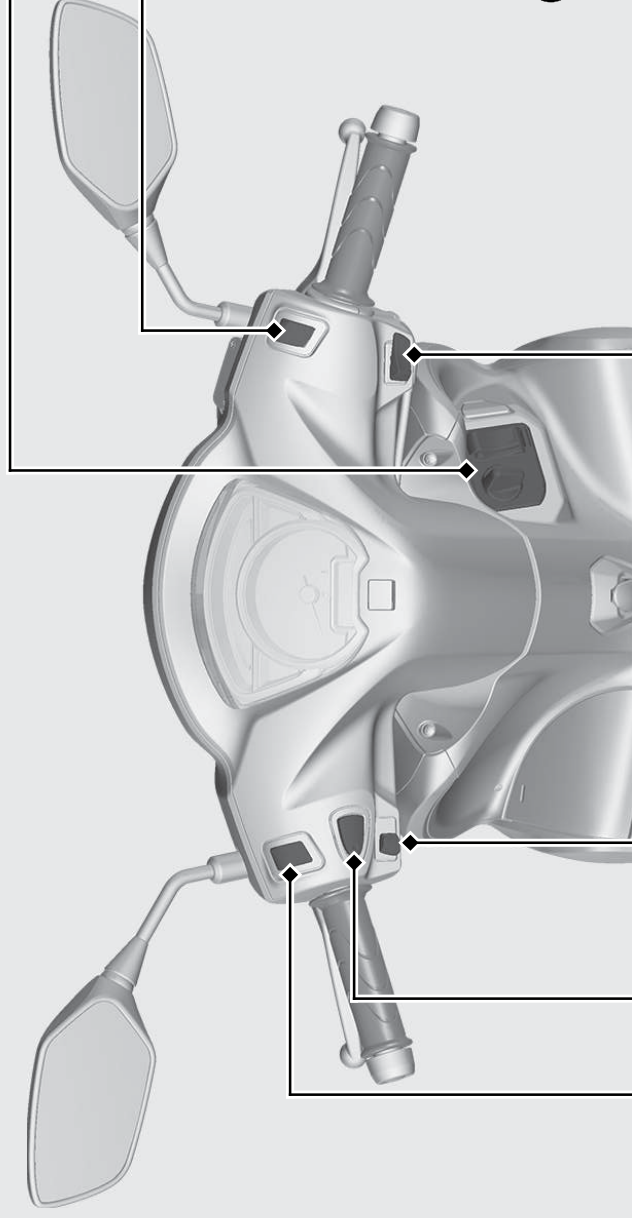

アイドリングストップモード
切り換えスイッチ

- (A) : アイドリングストップ・システム作動
- (A) : アイドリングストップ・システム解除

アイドリングストップ・システム

▶ P.34

(S) スタータースイッチ

◀▶ ウィンカー（方向指示器）スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

📢 ホーンスイッチ

ヘッドライト（前照灯）上下切り換えスイッチ

- ≡D (HI) : ヘッドライトが上向き
- ≡D (LO) : ヘッドライトが下向き