


バッテリー

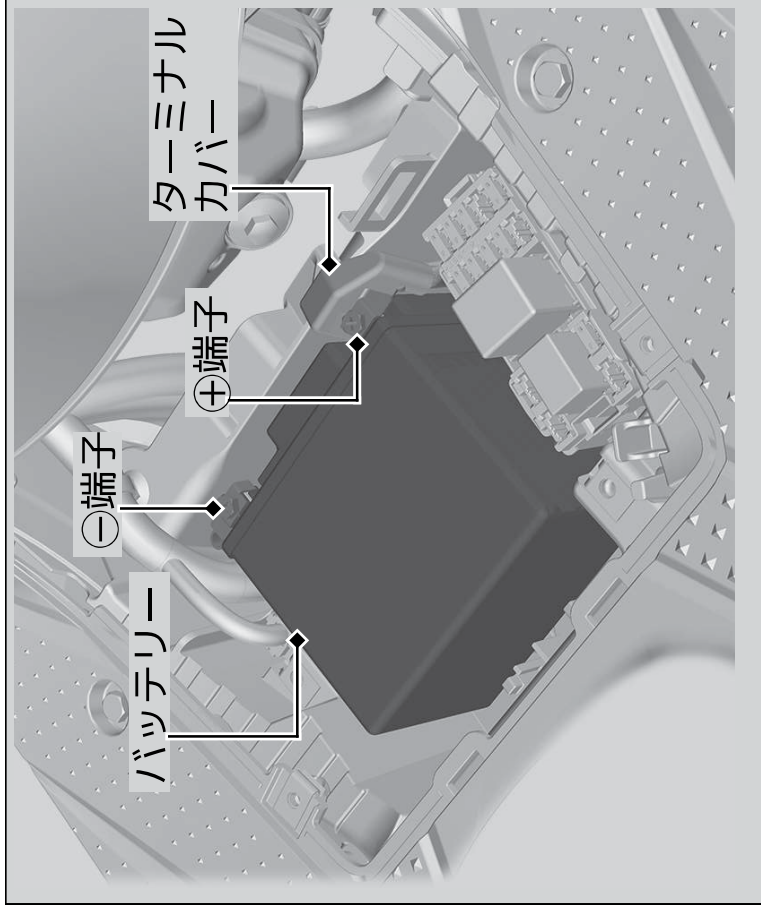

❶ 取り外し

メインスイッチが○ (Off) になっていることを確認してください。

1. バッテリーカバーを取り外す。➡ P. 64
2. ㊟端子のボルトを外し、㊟コードを外す。
3. ターミナルカバーをめくり、㊤端子のボルトを外し、㊤コードを外す。
4. 端子のナットを落とさないようにバッテリーを取り出す。

❷ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。バッテリーコードは、必ず先に㊤側に㊤側より取り付けてください。また、ターミナル部にゆるみが生じないように、確実にボルトを締め付けてください。

バッテリーの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。➡ P. 55