


バッテリーカバー

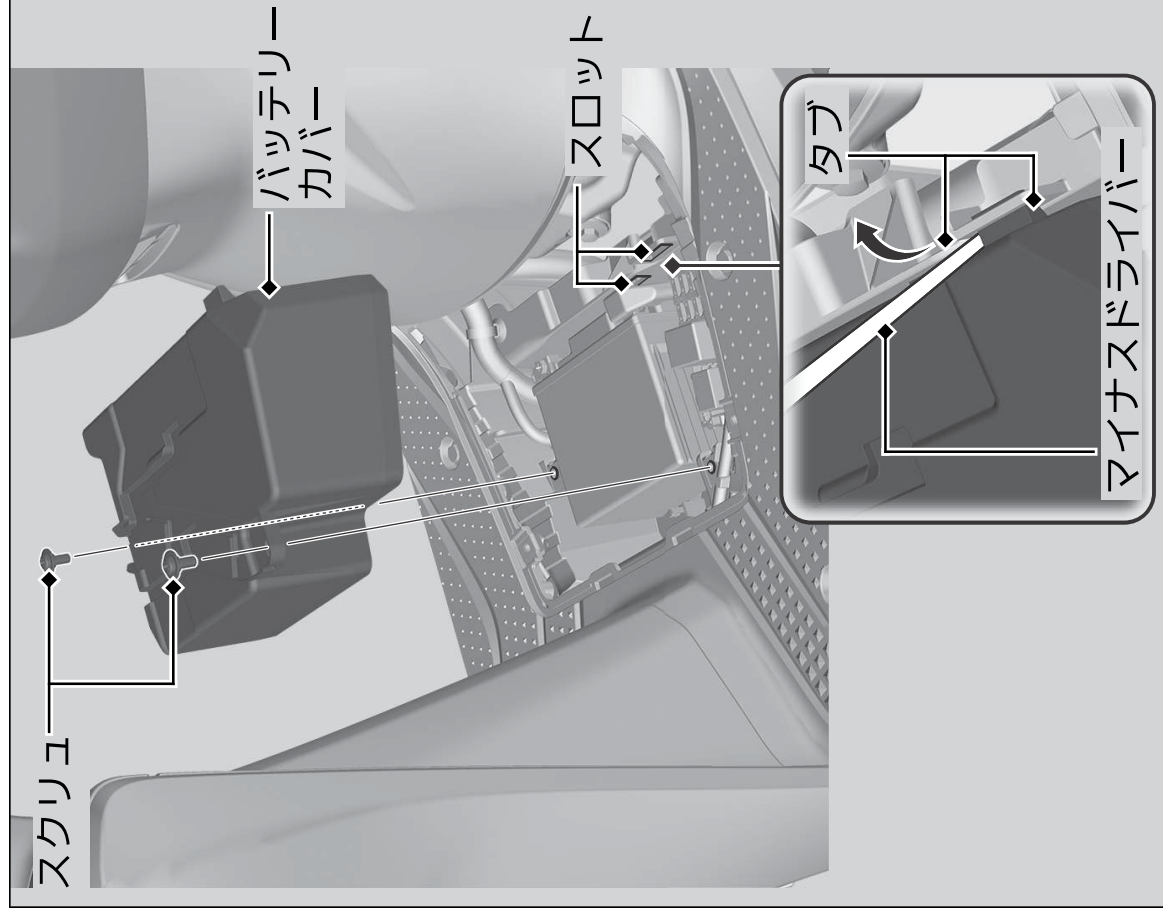

取り外し

1. バッテリーメンテナンススリッドを取り外す。
▶ P. 65
2. スクリュを取り外す。
3. マイナスドライバーなどを使って、スロットからタブを外す。
4. バッテリーカバーを取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。

- ▶ タブが正しく取り付けられていることを確認してください。