


2. ブレーキアームを押し、アジャスターとピン
の間に隙間があることを確認する。

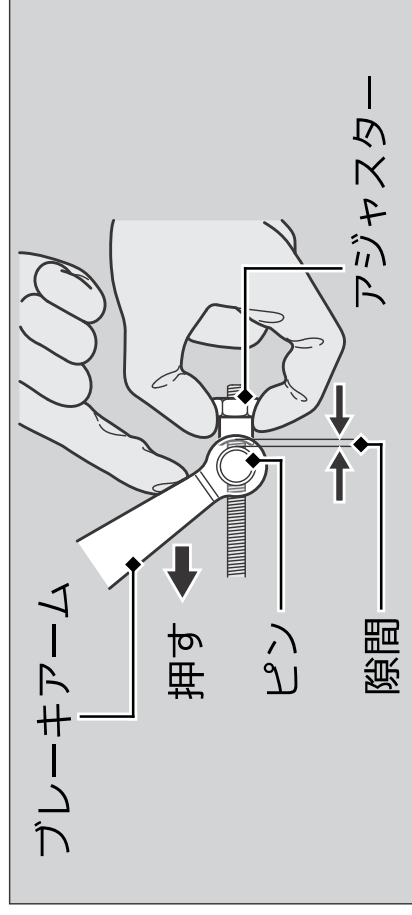

調整後は、ブレーキレバーの遊びを確認してください。