




Gösterge Lambaları

Yanması gerektiği halde eğer bu gösterge lambalarından herhangi birisi yanmadığında, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.

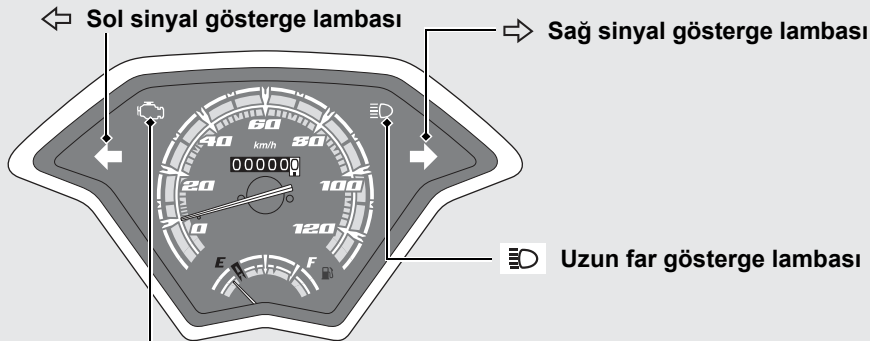

 **PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) arıza ikaz lambası (MIL)**

Kontak anahtarını **I** (Açık) konumuna getirdiğinizde yanar.

Motor çalışırken yanarsa:  **S. 80**