


## Arka Fren Kolu Boşluğunun Kontrol Edilmesi

1. Fren kablosunu bükülmeye veya aşınmaya karşı kontrol ediniz. Gerekirse servisinizde değiştiriniz.
2. Freni kullanmaya başlamadan önce arka fren kolunun hareket mesafesini ölçünüz.

**Fren kolunun ucundaki boşluk:**  
10 ila 20 mm

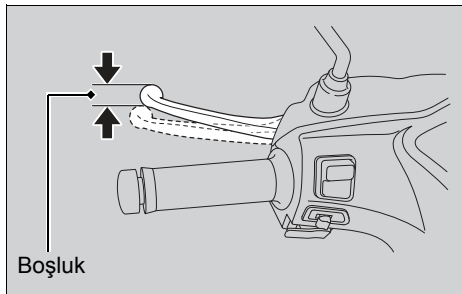

Fren kablosunu bükülmeye veya aşınmaya karşı kontrol ediniz. Gerekirse servisinizde değiştiriniz.

Pas ve aşınmayı önlemek için piyasada satılan bir kablo yağıyla fren kablosunu yağlayınız. Fren kolunun, yayın ve bağlantı elemanının iyi durumda olduklarından emin olunuz.