



Arka Fren Kolu Boşluğunun Ayarlanması

Ön tekerlek düz ileri konumda iken fren kolunun boşluğunu ayarlayınız. Boşluk ayarlanırken ayar somunu üzerindeki kesiğin, fren kolu pimi üzerine oturduğundan emin olunuz

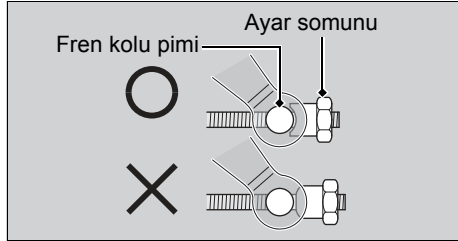

Eğer bu yöntemle uygun ayar elde edilemezse, yetkili servisine başvurunuz.

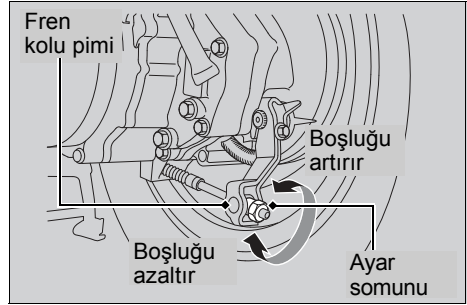

1. Arka fren ayar somununu her defasında yarım tur çevirerek ayarlayınız.
2. Freni birkaç kere uygulayınız ve fren kolunun bırakılmasının ardından tekerleğin serbest dönüşünü kontrol ediniz.