


3. Arka fren ayar somunu ile fren kolu pimi arasında bir boşluk olduğunu doğrulamak için fren koluna bastırınız.

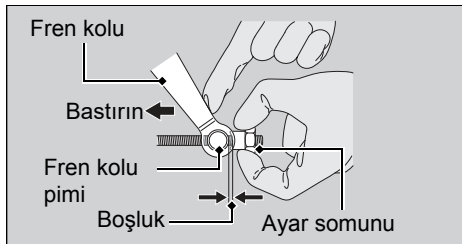

Ayarlamanın ardından, fren kolunun boşluğunu kontrol ediniz.

Fren kolunun, yayın ve bağlantı elemanının iyi durumda olduklarından emin olunuz.

DİKKAT

Ayarlayıcıyı doğal sınırından daha fazla çevirmeyiniz.