


## Plaka Lambası Ampülü

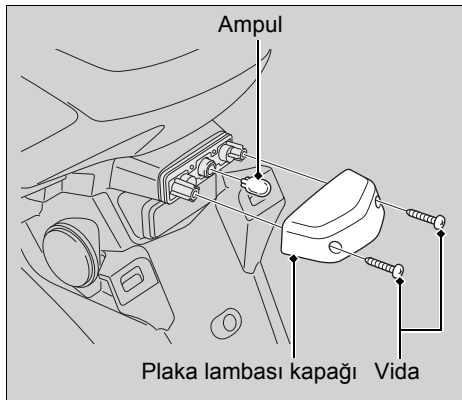

1. Vidaları ve plaka lambası kapağını çıkarınız.
2. Ampülü çevirmeden çekerek çıkarınız.
3. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampülü ve parçaları takınız.