


## バッテリーメンテナンススリッド

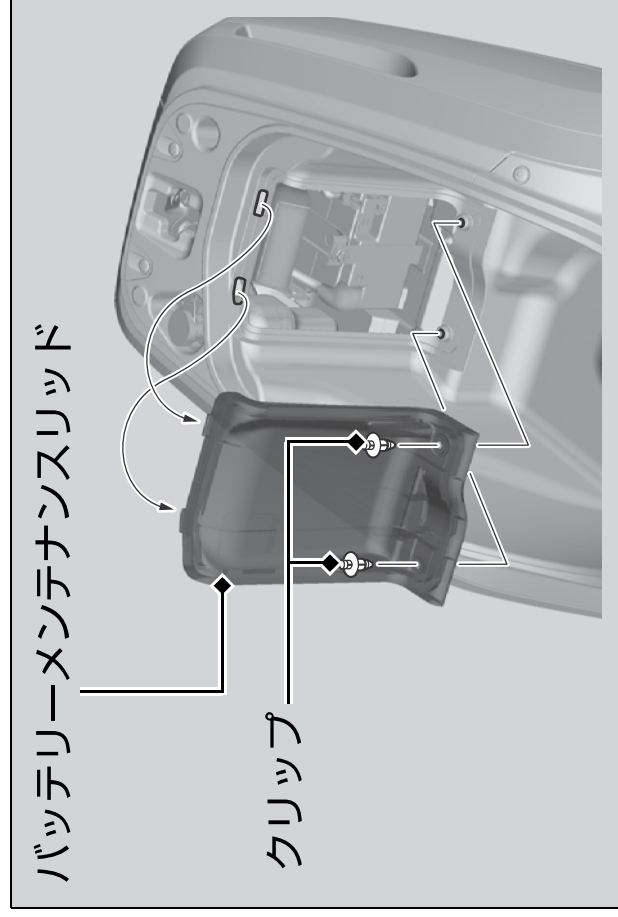

バッテリー、ヒューズの点検は、バッテリーメンテナンススリッドを取り外す必要があります。

### ■取り外し

1. シートを開ける。 ➡ P. 33
2. クリップを外す。 ➡ P. 50
3. バッテリーメンテナンススリッドを取り外す。

### ■取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。