


# スイッチ

アイドリングストップモード  
切り換えスイッチ

- ・ IDLING STOP : アイドリング  
ストップ・システム作動
- ・ IDLING : アイドリングストップ・  
システム解除 **▶P.25**

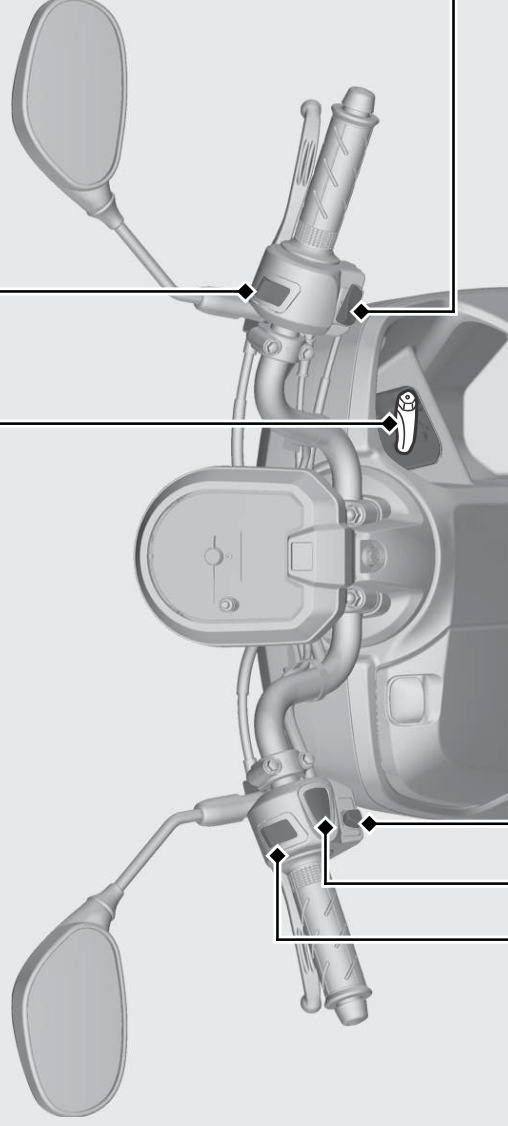

◀▶ ウィンカー (方向指示器) スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

📢 ホーンスイッチ

⚡ スタータースイッチ

ヘッドライト (前照灯) 上下切り換えスイッチ

- ・ ≡D (HI) : ヘッドライトが上向き
- ・ ≡D (LO) : ヘッドライトが下向き