


バッテリー

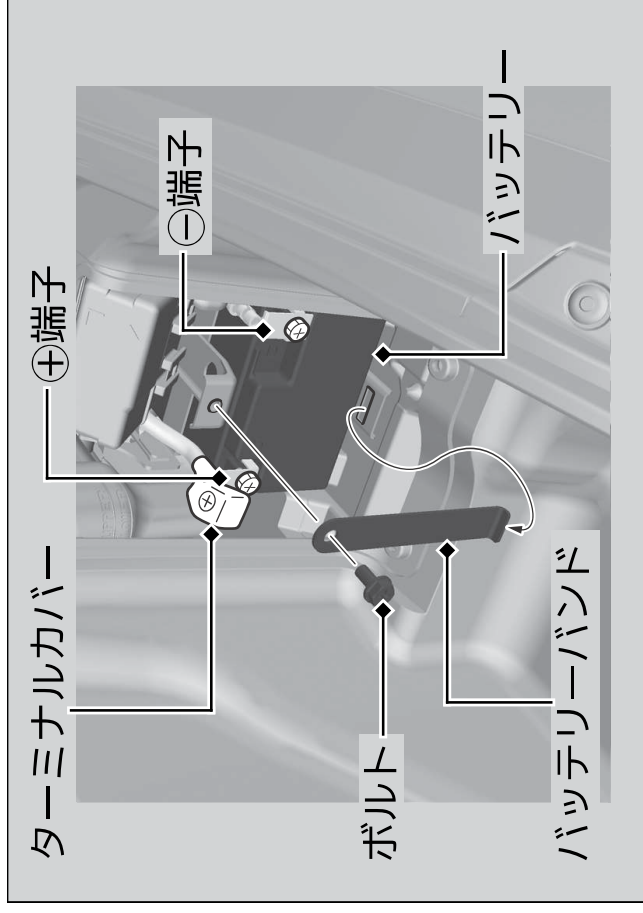

3. ①端子のボルトを外し、②コードを外す。
4. ターミナルカバーをめぐり、③端子のボルトを外し、④コードを外す。
5. 端子のナットを落とさないようにバッテリーを取り出す。

■取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。バッテリーコードは、必ず先に④側より取り付けてください。また、ターミナル部にゆるみが生じないように、確実にボルトを締め付けてください。

■取り外し

メインスイッチがOFFになっていることを確認してください。

1. バッテリーメンテナンスリッドを取り外す。
➡ P. 54
2. ボルトを取り外し、バッテリーバンドを取り外す。

バッテリーコードを再び取り付けたときに、時計の時刻がずれている場合は合わせ直してください。 ➡ P. 19
バッテリーの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。 ➡ P. 44