


## 冷却水の量の点検

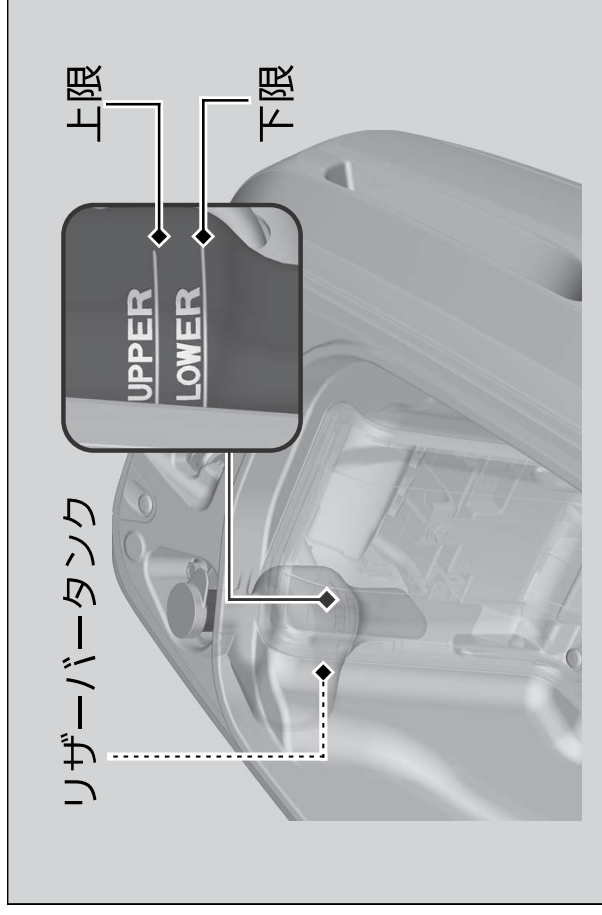

1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
  2. シートを開ける。▶ P. 35
  3. 冷却水がリザーバータンクの上限(UPPER)と下限(LOWER)の間にあることを確認する。
- 冷却水の減り具合が著しいとき、またはリザーバータンクに冷却水がない場合は水漏れが考えられます。Honda 販売店にご相談ください。