


冷却水の補給

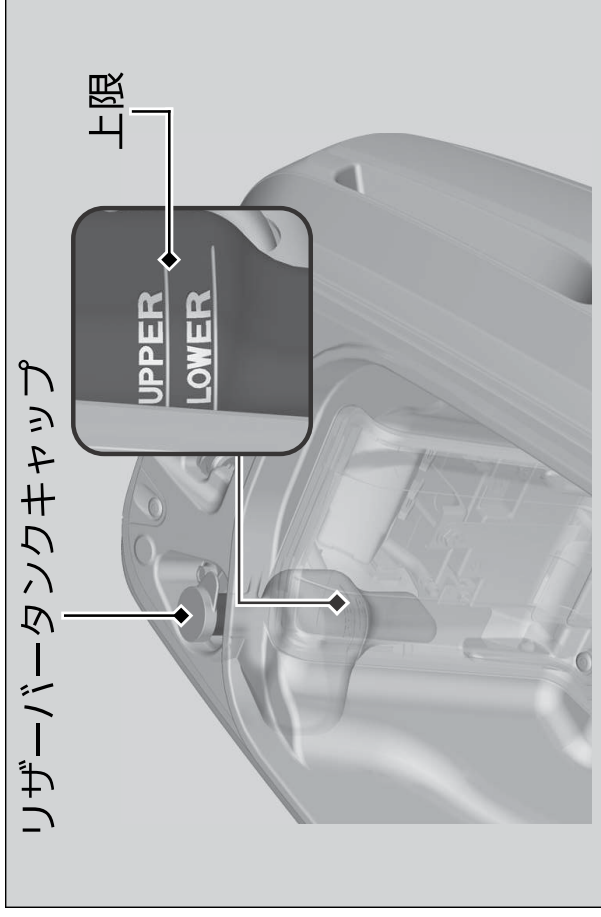

冷却水の補給はリザーバタンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。

1. 冷却水の点検後、リザーバタンクキャップを取り外し、冷却水(▶ P. 48)のレベルを確認しながら補給する。
 - ▶ 上限を超えて補給しないでください。
 - ▶ ゴミが入らないようにしてください。

2. リザーバタンクキャップを確実に取り付ける。
3. シートを閉じる。

警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。