


ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶P. 45

ヒューズ切れ

ヒューズボックス内のヒューズ

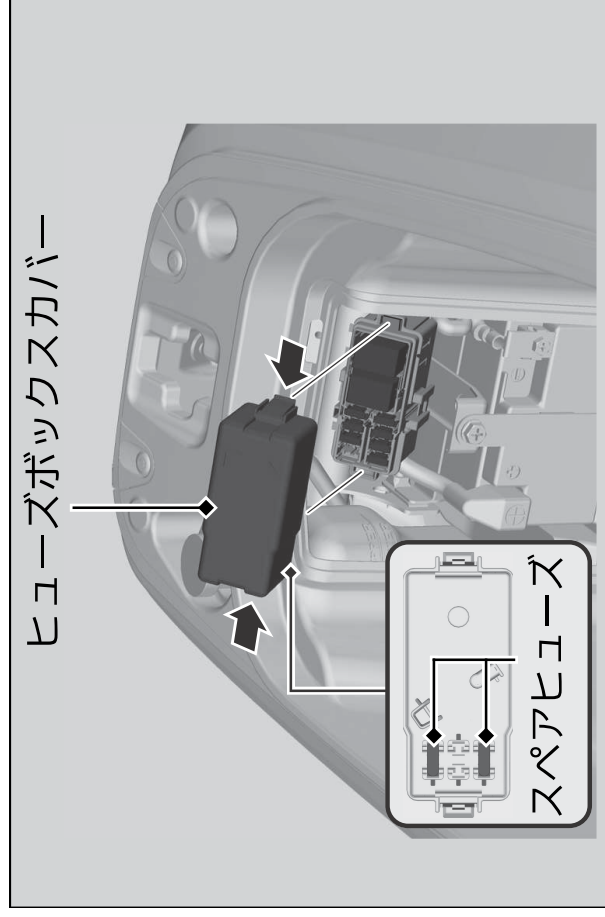

1. バッテリーメンテナンスリッドを取り外す。

▶P. 54

2. ヒューズボックスカバーを取り外す。

3. メインヒューズ、その他のヒューズが切れている場合は同じ容量のスペアヒューズと交換する。

▶ スペアヒューズはヒューズボックスカバーの裏側にあります。

4. ヒューズボックスカバーを取り付ける。

5. バッテリーメンテナンスリッドを取り付ける。

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。