


### 3. スロットルグリップを完全に閉じ、スタータスイッチを押します。

エンジンがかかったらすぐに、スタータスイッチから手をはなしてください。

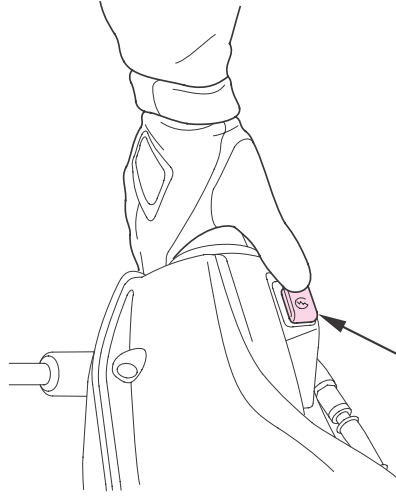

スタータスイッチ

#### 📢 アドバイス

エンジンが回転しているときスタータスイッチを押さないでください。エンジンに悪影響を与えます。

#### 📢 知識

ブレーキをかけた状態でないとエンジンはかかりません。

- 長時間で使用にならなかった場合や、ガス欠をしたときにガソリンを補給してもエンジンがかかりにくいことがあります。このようなときは、スロットルグリップを回さずにスタータスイッチを普段より多目に使用してください。

バッテリー上がりを防ぐため、スタータモータは連続して15秒以上回さないでください。

15秒以上回してもエンジンが始動しなかったときは、一度メインスイッチを“OFF”に戻して10秒以上待ってから再始動してください。

#### 📢 知識

この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。

エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するためにメインスイッチを一度“OFF”にしてください。