


ご使用の前に

装備の
使いかた乗って
みようーこんな
ときは...メンテナス
について

車両情報

たぐい

3 調整後、ブレーキアームを押してアジャスタとピンの間に隙間があることを確認します。

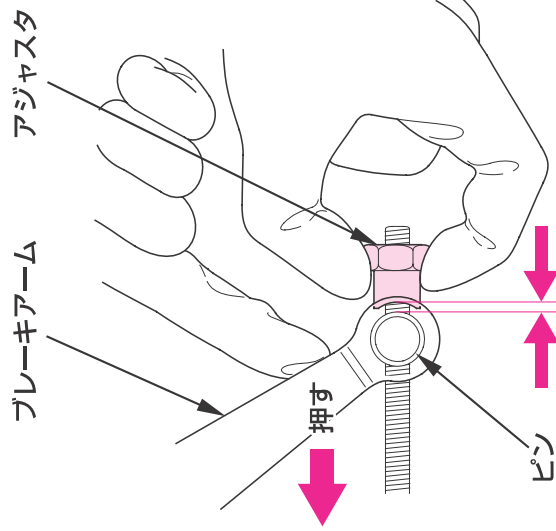


調整後は、ブレーキレバーの遊びを確認してください。

ブレーキの遊びの調整について、詳しくはHonda販売店にご相談ください。

レバーの調整範囲を超えた場合は、Honda販売店にご相談ください。

知識


アジャスタの凹部は、半回転ごとにピンの凸部に一致します。遊びの調整後、これらが一致していることを確認してください。

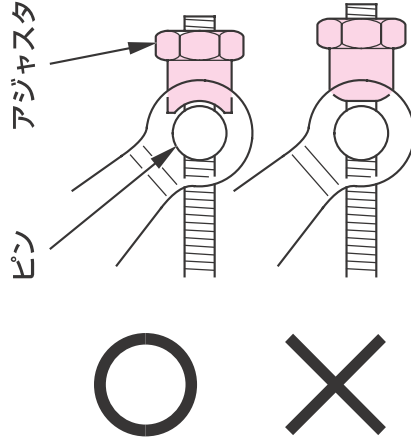

ブレーキシューの摩耗の点検

前輪は右ブレーキレバー、後輪は左ブレーキレバーをいっばいに引いて、ブレーキインジケータの矢印(前輪)または△マークの頂点(後輪)とブレーキパネルの△マークが一致しないことを確認します。
一致する場合は、ブレーキシューの使用限界ですので交換してください。
ブレーキシューの交換は、Honda販売店にご相談ください。

前輪

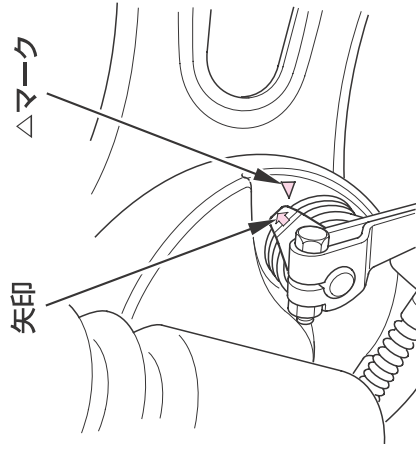

後輪

